

Montageanleitung Treppe

DE**WWW.CORETECFLOORS.COM**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Montageanleitung gilt ausschließlich für COREtec®-Treppen. Um einen fachgerechten Einbau und ein hervorragendes Ergebnis zu gewährleisten, müssen alle Anweisungen und Empfehlungen genau befolgt werden. Bitte verwenden Sie diese Anleitung in Kombination mit dem Anleitungsvideo auf unserer Website. Beachten Sie aber, dass das Video nur als Ergänzung zu dieser Montageanleitung dient.



SEHEN SIE SICH DAS ANLEITUNGSVIDEO
HIER AN

[HTTPS://GO.CORETECFLOORS.BE/STAIRS-VIDEO](https://go.coretecfloors.be/stairs-video)



COREtec®-Treppen sind nur für die Montage im Innenbereich von Wohnungen geeignet.



Eine Akklimatisierung des Produkts vor der Montage ist nicht erforderlich, wir empfehlen für die Verlegung von COREtec®-Treppen jedoch eine Umgebungstemperatur von 18° bis 29°C, eine Unterbodentemperatur zwischen 15° und 29°C und eine Produkttemperatur von mindestens 15°C.



Vor dem Verlegen müssen Sie alle Stufenteile visuell auf sichtbare Mängel oder Schäden kontrollieren. Verlegen Sie keine Teile, die Fehler aufweisen. Prüfen Sie auch, ob die Farbe und Menge der Lieferung Ihrer Bestellung entsprechen. Eine Nachlieferung aus anderen Produktionschargen kann leichte Farbabweichungen aufweisen. Diesbezügliche Reklamationen werden nach der Montage nicht akzeptiert.



Verlegen Sie COREtec®-Treppen nicht in Bereichen, die Temperaturen unter 0°C oder über 65°C ausgesetzt sind.



COREtec®-Treppen sind wasser- und feuchtigkeitsbeständig. Die Bretter und das Klicksystem werden durch Feuchtigkeit durch Benutzung oder Reinigung nicht beschädigt. Zu hohe Feuchtigkeit im Unterboden kann jedoch Schimmel oder andere feuchtigkeitsbedingte Problemen verursachen, die ein ungesundes Raumklima schaffen.



Direkte und intensive Sonneneinstrahlung über eine längere Zeit sollte vermieden werden, da dies zu Verfärbungen führen kann. In Räumen mit starker direkter Sonneneinstrahlung werden Vorhänge oder Jalousien empfohlen. Hohe Temperaturen, die durch direkte und intensive Sonneneinstrahlung verursacht werden, können zu thermischer Ausdehnung und Farbverblassungen führen.



Für COREtec®-Treppen gilt eine Garantie von 10 Jahren, wenn die Montage von einem zertifizierten Monteur durchgeführt wurde. Die Garantie gilt nur für das Produkt selbst, nicht für die Montage.

VORBEREITUNG

Zur Vorbereitung der Montage von COREtec®-Treppen, ist es wichtig, dass Sie im Voraus sowohl die Checkliste als auch das Aufmaßformular für die genauen Bestellinformationen ausfüllen.



CHECKLISTE + AUFMASSFORMULAR HIER
HERUNTERLADEN UND AUSDRUCKEN
[HTTPS://STAIRS.USFLOORS.BE](https://stairs.usfloors.be)

Die **Checkliste** umfasst alle erforderlichen Vorbereitungsarbeiten, die vor dem eigentlichen Montagetag durchgeführt werden müssen. Dies sind die wichtigsten Vorbereitungen:

- Entfernen Sie alle losen Teile von der Treppe.
- Führen Sie notwendige Reparaturen aus, sodass die Treppe voll funktionsfähig ist.
- Führen Sie eventuelle Malerarbeiten im Voraus durch.
- Reinigen Sie die Treppe, sodass sie frei von Staub und Schmutz ist.
- Entfernen Sie Unebenheiten von mehr als 3 mm.
- Bestellen Sie Abdeckkappen für offene Stufen separat.


HINWEIS: Je nach Zustand der vorhandenen Stufen und der Art der Verklebung kann die Akustik beim Begehen einer renovierten Treppe uneinheitlich sein.

Das **Aufmaßformular** unterstützt den Fachmonteur bei der Entscheidung, welche Materialien Sie für die Renovierung Ihrer Treppe bestellt werden müssen. Füllen Sie dieses Formular sorgfältig aus.

HINWEIS: Wenn Sie sich für eine LED-Beleuchtung Ihrer Treppe entscheiden, muss eine Steckdose vorhanden sein. Der Anschluss erfolgt über einen herkömmlichen 220V-Transformator mit einem 1,5 m langen Kabel. Die beste Methode für den Anschluss der LED-Beleuchtung besteht darin, ein Loch in die untere Setzstufe zu bohren und sie an der Rückseite der Treppe anzuschließen.


ALLE TREPPENSTUFEN NUMMERIEREN

Nummerieren Sie jede Setzstufe und jede Trittstufe von unten nach oben. Die erste Setzstufe erhält die Nr. 0. Die darauf folgende Trittstufe und die nächste Setzstufe erhalten die Nr. 1 usw. Diese Nummerierung erleichtert später das Ausmessen und die Montage.

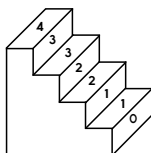

HINWEIS: Beginnen Sie die Renovierung von unten nach oben.

MASSE

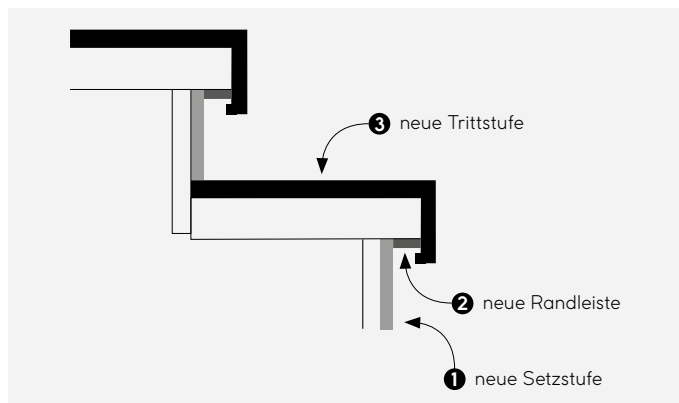

1 Setzstufen:

- Sie beginnen mit der Setzstufe Nr. 0 und arbeiten von unten nach oben.
- Messen Sie die Breite jeder einzelnen Setzstufe. Es ist ratsam, 1 mm von der Gesamtbreite abzuziehen, um der neuen Setzstufe ein wenig Spielraum zu geben. Achten Sie darauf, bei allen Maßen die richtigen Nummern zu notieren.

- Messen Sie die Höhe jeder einzelnen Setzstufe. Dabei müssen Sie die Dicke der neuen Trittstufe abziehen, da die Setzstufe auf der neuen Trittstufe angebracht wird. Dies gilt für alle Setzstufen außer Setzstufe 0.

2 Randleisten:

a) Ohne LED-Beleuchtung:


- Verwenden Sie eine neue Trittstufe und messen Sie die kleinstmögliche Tiefe. Es ist wichtig, dass der Abstand zwischen der alten und der neuen Stufe nicht zu groß ist.
- Die Tiefe der Randleiste ist bei jeder Stufe gleich.
- Messen Sie die Breite jeder Randleiste einzeln aus und notieren Sie für jedes Maß die richtige Nummer.

b) Mit LED-Beleuchtung:

- Hier müssen Sie berücksichtigen, dass die Beleuchtung in der Randleiste integriert ist.
- Bevor Sie mit dem Zuschnitt beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass die Beleuchtung in der Mitte der einzelnen Trittstufen positioniert ist.

3 Trittstufe:

1. Verwenden Sie ein (Rest-)Stück der neuen Trittstufe und der Kantenleiste (achten Sie darauf, dass dieses Stück dieselbe Tiefe hat wie Ihre endgültige Leiste).
2. Kleben Sie ein Stück Klebeband an beide Seiten und markieren Sie die Position der vorderen Kante der neuen Stufe darauf. Verwenden Sie diese Markierungen als Referenzpunkte für Ihre Schablone (Schritt 3).
3. Fertigen Sie für jede einzelne Trittstufe eine Schablone aus Pappe an. Markieren Sie alle Ecken und Referenzpunkte. Arbeiten Sie von der untersten Stufe aufwärts und vergessen Sie nicht, jede Pappschablone mit der entsprechenden Stufennummer zu beschriften. Sie können auch eine Treppenspinne verwenden, um jede Stufe einzeln zuzuschneiden.

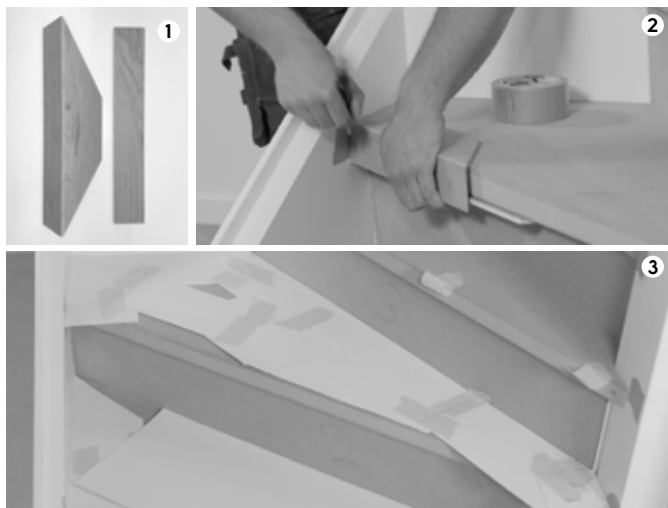

SÄGEN DER ELEMENTE

Für das Sägen der Teile gibt es mehrere Optionen. Dies kann beispielsweise mit einer Kreissäge, einer Stichsäge oder einer Tischsäge erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein sauberer Schnitt entsteht, um Beschädigungen und Ausfransungen beim Sägen zu vermeiden. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist es ratsam, keine abgenutzten Sägeblätter zu verwenden.

Benutzen Sie die Pappschablonen, um die einzelnen Teile genau nach Maß zuzusägen. Vergessen Sie nicht, jedes Teil mit der entsprechenden Nummer zu versehen.

Prüfen Sie, ob die neuen Treppenelemente genau passen, bevor Sie mit dem Verkleben beginnen. Korrigieren Sie die Teile, falls erforderlich.

HINWEIS: Verwenden Sie einen Holzklotz, um sicherzustellen, dass die Trittstufe beim Sägen vollkommen gerade ist. Achten Sie darauf, dass Sie die Kantenleiste im gleichen Winkel wie die Treppe zuschneiden.


MONTAGE

Empfohlene Klebstoffe:

- Für die Stufen empfehlen wir, einen hochwertigen, schnell trocknenden Kleber zu verwenden, der die kleinen Unebenheiten der alten Treppe ausgleicht.
- Es ist wichtig, für die Setzstufen und Kantenleisten einen Klebstoff mit hoher Klebekraft zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass kein Hohlraum entsteht, indem Sie zu viel Klebstoff auftragen oder einen zu dicken Klebstoff verwenden. Das kann sich negativ auf die Akustik auswirken.

HINWEIS: Bevor Sie mit dem Verkleben der einzelnen Teile beginnen. Prüfen Sie, ob jedes Teil genau passt. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel für die Beleuchtung angeschlossen ist und ordnungsgemäß funktioniert. Reinigen Sie die Oberfläche jeder Trittfläche, sodass diese frei von Schmutz und Staub ist.


1. Arbeiten Sie immer von unten nach oben. Beginnen Sie mit dem Verkleben der ersten Setzstufe (Nr. 0).
2. Führen Sie das Kabel durch das Loch in der unteren Setzstufe.
3. Tragen Sie Kleber auf die Randleiste Nr. 1 auf, sparen Sie dabei die Beleuchtung aus.
4. Befestigen Sie die Kantenleiste an der Treppe.

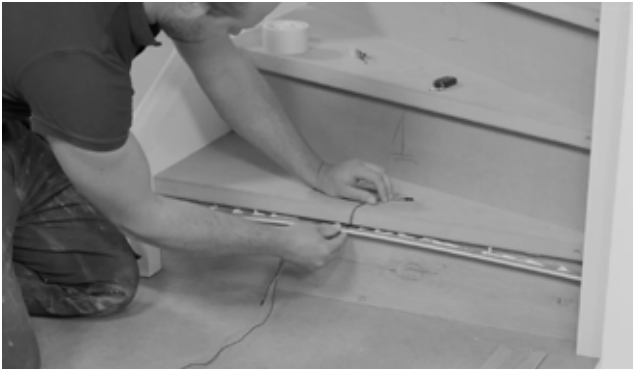

5. Verbinden Sie das kurze Kabel unter Berücksichtigung der Farben (Rot an Rot, Schwarz an Schwarz) mit der LED-Beleuchtung und befestigen Sie es mit Kreppband an der Trittstufe.



6. Befestigen Sie das lange Kabel für den Anschluss an die folgende LED-Kantenleiste mit Kreppband an der Tritt- und Setzstufe.
7. Tragen Sie Klebstoff auf die vorhandene Trittstufe auf und bringen Sie die COREtec®-Trittstufe darauf. Üben Sie dabei etwas Druck aus.

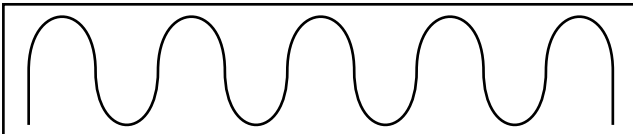

8. Stecken Sie ein Stück Pappe in die seitlichen Fugen, um später eine gleichmäßige Versiegelung zu ermöglichen.



9. Wiederholen Sie diese Schritte für die gesamte Treppe

ABSCHLIESSENDE ARBEITEN



❶ Offene Stufen:

Falls Sie offene Stufen haben, bringen Sie Abdeckkappen an den Seiten an.

❷ Austrittsstufe:

- **OPTION 1:** Anschluss an einen COREtec®-Boden. Nehmen Sie eine Trittstufe aus unserer Box C, verleimen Sie diese und verbinden Sie das Klicksystem mit dem vorhandenen COREtec®-Boden für einen nahtlosen Übergang.



- **OPTION 2:** Anschluss an einen anderen Bodenbelag. Verwenden Sie eine normale Trittstufe und schließen Sie diese mit einem COREtec®-Übergangsprofil an den vorhandenen Boden an. Alle COREtec®-Accessoires sind bei Ihrem örtlichen Fachhändler erhältlich.

❸ Dichtmasse auftragen:

- Entfernen Sie die Pappstücke an den seitlichen Fugen der Trittstufen und versiegeln Sie diese mit Dichtmasse. Glätten Sie die Oberfläche der Masse mit einem geeigneten Werkzeug.
- Reinigen Sie die Treppe mit unserem COREtec® Clean, Quick & Green Reinigungsset, sobald der Kleber und die Dichtmasse getrocknet sind.



HIER FINDEN SIE DAS ANLEITUNGSVIDEO
[HTTPS://GO.CORETECFLOORS.BE/STAIRS-VIDEO](https://go.coretecfloors.be/stairs-video)